


VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

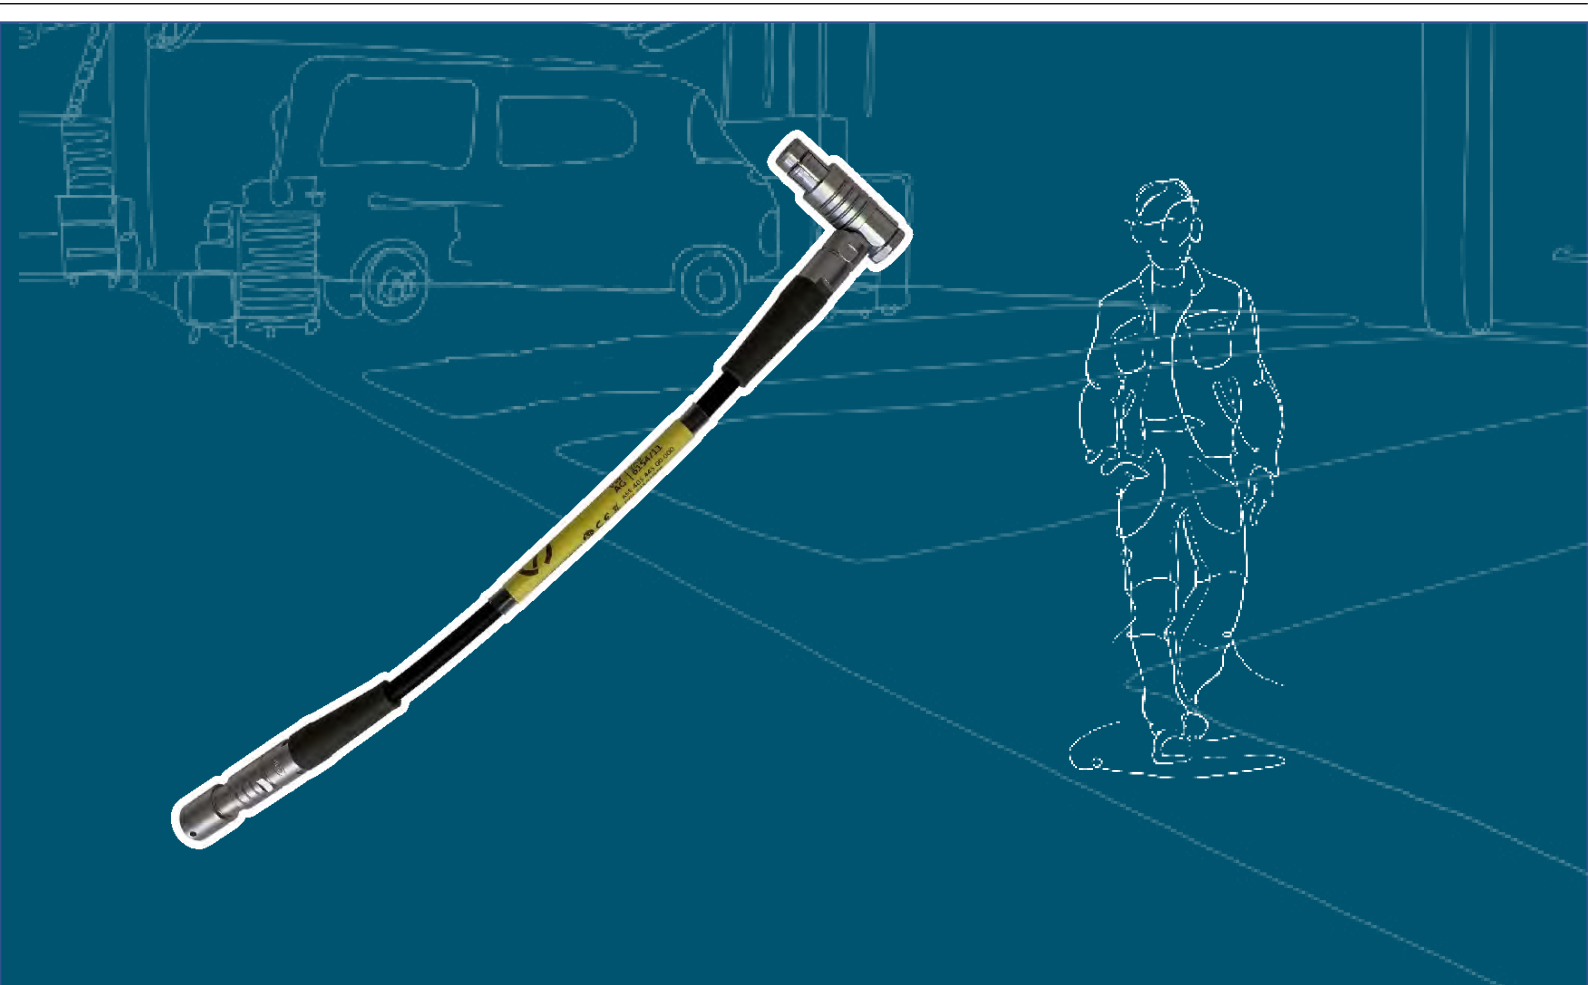

Bruksanvisning

Vinkeladapter VAS 6154/11



Revisjon	Dato	Begrunnelse
V00	05.05.2021	Førsteutgave
V01	17.12.2021	Overføring Stodia

Impressum

Produsent Stodia GmbH
Lagrings- og diagnosteknologi
Im Freitagsmoor 45
D-38518 Gifhorn, Tyskland
Telefon: +49 (0) 5373 92197-0
Telefaks: +49 (0) 5373 92197-88

info@stodia.de
www.stodia.de

Mangfoldiggjøring Mangfoldiggjøring eller gjentrykk, også i utdrag, krever alltid skriftlig tillatelse fra produsenten.

Opphavsrett OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING
Alle rettigheter forbeholdt.
Alle tekster, bilder og grafiske fremstillinger er underlagt lov om opphavsrett og andre lover som beskytter intellektuell eiendom.
Copyright 2021 Stodia GmbH.

Bildekilder Varselsymboler og symboler for forbud, påbud og standarder stammer fra offentlige kilder som allment tilgjengelige steder på Internett. CAD-produktbilder og produktfoto stammer fra produsenten. Bildemateriale som viser produktet i bruk, er utstyrt med kildeangivelse.

Innholdsfortegnelse

IMPRESSUM	2
INNHOLDSFORTEGNELSE	3
INNLEDNING	4
Innledende bemerkninger	4
Samsvarserklæringens gyldighet	4
Produsentopplysninger	4
SIKKERHET	5
Varselnivåer	5
Viktige sikkerhetsinstrukser	6
Korrekt bruk	7
Krav til målgruppen	7
Operatørens plikter	7
BESKRIVELSE AV PRODUKTET	8
Leveringsomfang	8
Oppbygging	8
Symboler og tilkoblinger	9
Kretsskjema	9
Tekniske data	10
BETJENING	11
Oppstart	11
Rengjøring	12
Lagring	12
Avfallshåndtering	12
Vedlikehold	12
HJELP	13
Garanti	13
Kundeservice	13

Innledende bemerkninger

Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før du bruker produktet.

Det er lagt en USB-penn ved produktet; på denne er en bruksanvisning på forskjellige språk lagret. Den til enhver tid gyldige utgave og flere språk finner du på våre hjemmesider.

Bruksanvisningen er en vesentlig bestanddel av produktet og skal oppbevares sammen med produktet. Dersom produktet selges eller gis videre til andre, må bruksanvisningen gis videre til den nye operatøren.

I tillegg til denne bruksanvisningen er alle relevante forskrifter for diagnose eller feilsøking på egensikre høyspenningsanlegg i veikjøretøy bindende. Disse inkluderer blant annet instruksjonene for de respektive diagnosesystemene til kjøretøyprodusenten samt driftssikkerhetsspesifikasjoner og den nyeste teknologien ved håndtering av høyspenningsanlegg.

Samsvarserklæringens gyldighet

Den utstedte samsvarserklæringen gjelder for det produktet som er beskrevet i bruksanvisningen. Ved endringer, ombygginger eller utvidelser taper samsvarserklæringen og risikovurderingen sin gyldighet.

Produsentopplysninger



STODIA_{GMBH}
SPEICHER & DIAGNOSETECHNIK

Selskapets virksomhet har helt siden stiftelsen vært rettet mot fremtidsrettet el-mobilitet. STODIA GmbH utvikler og produserer individuelle løsninger for bilindustrien, energilagringsområdet, serviceverksteder eller spesielle bilparker.

Kjerneprodukter er innovative elektriske lagringssystemer, både stasjonære og mobile, som er nøkkelementer som driver energiomstillingen og energiautonomi. Porteføljen til STODIA inkluderer også smart lade- og batteriteknologi, diagnosesystemer, batteri- og cellestyring samt måle- og diagnoseteknologi for hele kjøretøyet.

Med erfaring innen utvikling av programvare og maskinvare er Stodia GmbH alltid en pålitelig partner ved din side – fra prototype til serie – MADE IN GERMANY.

Dette kapitlet om sikkerhet informerer deg om følgende:

- Varselnivåer som er angitt i denne bruksanvisningen
- Viktige sikkerhetsinstrukser for produktet
- Korrekt bruk av produktet
- Krav til målgruppen,
- Operatørens plikter,

Denne bruksanvisningen gjelder kun for følgende produkt:

Artikkelnummer: 22103099

Betegnelse: Vinkeladapter VAS 6154/11

Varselnivåer

Dette kapitlet informerer deg om varselnivåer som du finner i denne bruksanvisningen.

FARE

Dersom sikkerhetsinstruksene ignoreres, VIL det føre til død eller alvorlige personskader!

ADVARSEL

Dersom sikkerhetsinstruksene ignoreres, KAN det føre til død eller alvorlige personskader!

FORSIKTIG

Dersom sikkerhetsinstruksene ignoreres, KAN det føre til lettere personskader!

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Dette kapitlet informerer deg om sikkerhetsinstruksjoner som må følges under håndteringen av produktet.



ADVARSEL

Elektrisk spenning - livsfare!

Den elektriske spenningen i andre systemer er livsfarlig og kan føre til død ved elektrisk støt!

- Ikke bruk produktet til målinger på nettkretser!
- Du må aldri prøve å forsyne annet utstyr med strøm via dette produktet!



FORSIKTIG

Elektrisk spenning - fare!

Den elektriske spenningen i produktet er farlig og kan føre til milde personskader ved elektrisk støt!

Væsker, kondens og høy luftfuktighet kan forårsake kortslutning!

- Unngå at produktet kommer i kontakt med væsker!
- Bruk produktet kun i lukkede og tørre rom!



FORSIKTIG

Elektrisk spenning - fare!

Den elektriske spenningen i produktet er farlig og kan føre til milde personskader ved elektrisk støt!

Defekte og skadde produkter kan ikke garantere sikkert vern mot elektrisk strøm!

- Forhindre at produktet kommer i berøring med kjemikalier!
- Skift omgående ut et defekt eller skadet produkt!
- Du må aldri prøve å reparere eller manipulere produktet!

Korrekt bruk

Vinkeladapteren fungerer som en forbindelse mellom diagnosegrensesnittet VAS 6154/VAS 6154A og USB-kontakten til diagnosesystemene VAS 6150C/D/E og VAS 6160B/C/E.

Vinkeladapteren skal forbli godt festet til det respektive diagnosesystemet og derved sikre at brukeren kobler diagnosegrensesnittet med begge hender til USB-kontakten på vinkeladapteren og ikke til USB-kontakten på diagnosesystemet.

Bruk kun pluggforbindelser spesifisert av kjøretøyprodusenten i veiledet feilsøking.

Kjøretøyprodusenter i henhold til denne bruksanvisningen er utelukkende kjøretøyprodusenter fra Volkswagen Group.

Enhver annen bruk er forbudt.

Krav til målgruppen

Arbeid på produktet må kun utføres av kvalifisert fagpersonale!

Kvalifisert personell i henhold til denne bruksanvisningen oppfylder alle kravene som gjelder i brukslandet for arbeid på motorkjøretøyer og tilhørende diagnosesystemer, i henhold til:

- Forskrifter som gjelder for brukslandet,
- Kjøretøyprodusent og driftsspesifikasjoner.

Ved bruk av produktet skal det til enhver tid brukes personlig verneutstyr som er foreskrevet av kjøretøyprodusenten for arbeid på kjøretøy og tilhørende diagnosesystemer.

Operatørens plikter

Operatøren må sørge for at personale som arbeider med vinkeladapteren oppfylder kravene til målgruppe.

Operatøren er i tillegg ansvarlig for at følgende punkter overholdes:

- Vinkeladapteren må alltid være i forskriftsmessig og feilfri stand.
- Fristene for periodisk kontroll av vinkeladapteren må overholdes og protokollføres.

Leveringsomfang

Kontroller omgående tilstand og at leveringsomfanget er fullstendig. Ved mangler må du omgående ta kontakt med produsenten.



- (1) Vinkeladapter
- (2) USB-penn med bruksanvisninger

Oppbygging







Produktets oppbygging:




- (1) USB-port til diagnosegrensesnitt
- (2) USB-plugg til diagnosesystem

Symboler og tilkoblinger

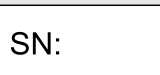På produktet vises følgende symboler:

Symbol	Betydning
	Følg bruksanvisningen!
	Produsentens delenummer brukes til å identifisere produktet, sammen med serienummeret.
	Serienummeret brukes til å identifisere produktet, sammen med produsentens delenummer.
	Merknaden om avfallshåndtering gjør oppmerksom på at det er forbudt å kaste produktet i husholdningsavfallet. Du må alltid overholde alle gjeldende lokale forskrifter om avfallshåndtering når du skal avfallshåndtere produktet.
	CE-merkingen attesterer at produktet svarer til alle gjeldende europeiske forskrifter og er gjort til gjenstand for foreskrevet metode for samsvarsvurdering.
	Godkjenningstemplettet merker produktet som godkjent for bruk i kjøretøyprodusentens verksteder og produksjonsanlegg.

Kretsskjema

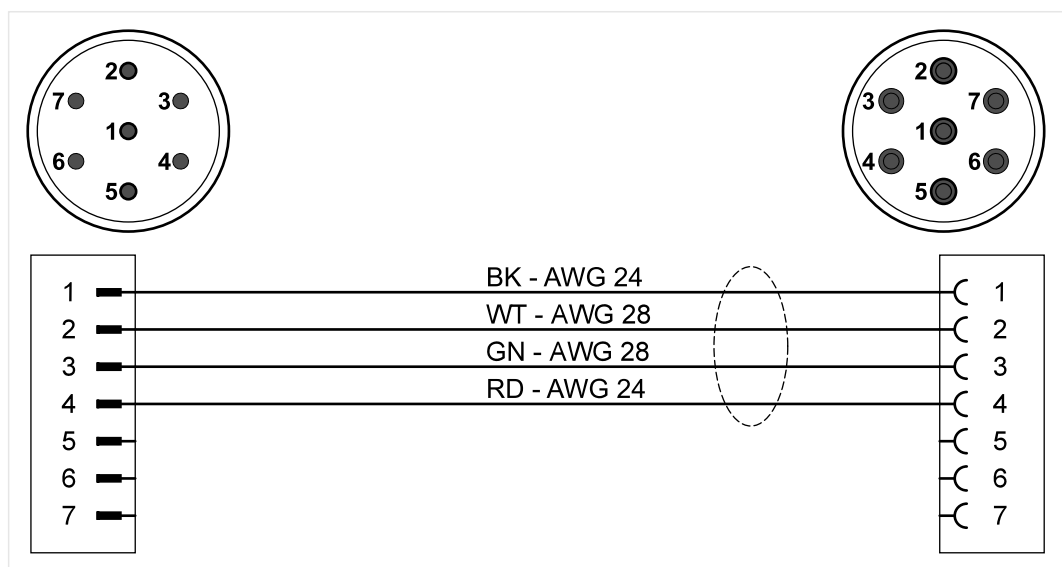

Tekniske data

Merke-data	Verdier
Produsentnummer	22103099
Maksimal merkestrømspenning	5,2VDC
Maksimal merkestrøm	500 mA
Vekt	~ 40 g
Total lengde	250 mm

Krav til omgivelsene	Drift	Lagring	Transport
Temperatur	5 °C til 40 °C	-20 °C til 60 °C	-20 °C til 60 °C
Høyde over NN	maks. 2000 m	Ingen begrensning.	
Luftfuktighet	maks. 80 % til 31 °C, lineær fallende til 50 % ved 40 °C	maks. 85 %	
	Ingen kondensasjon tillatt. Maksimum tillatt relativ luftfuktighet 60 % dersom det finnes korrosiv gass/luft.		

Dette kapitlet informerer deg om følgende arbeider:

- Oppstart,
- Rengjøring,
- Lagring,
- Avfallshåndtering,
- Vedlikehold,



FORSIKTIG

Elektrisk spenning - fare!

Den elektriske spenningen i produktet er farlig og kan føre til milde personskader ved elektrisk støt!

- Bruk produktet kun for bruksområdet som er tiltenkt av kjøretøyprodusenten!

Oppstart

1. Følg sikkerhetsinstruksene.



2. Koble til den USB-pluggen med USB-porten på diagnosesystemet. Påse at USB-pluggen klikkes godt på plass!



- ✓ Du kan nå koble diagnosegrensesnittet til vinkeladapteren.

Rengjøring

Følg sikkerhetsinstruksene!

Produktet skal kun rengjøres med en tørr klut.

Lagring

Når produktet ikke er i bruk, skal det lagres på et tørt og støvfritt sted.

Avfallshåndtering

Følg sikkerhetsinstruksene!

Du må alltid overholde alle gjeldende lokale forskrifter om avfallshåndtering når du skal avfallshåndtere produktet.

Vedlikehold

Følg sikkerhetsinstruksene!

De nasjonale og lokale kravene til regelmessig testing må overholdes!

Kontroller funksjonen til produktet med intervaller på ikke mer enn 24 måneder.

Ta kontakt med produsenten for en profesjonell funksjonstest.

Garanti

Stodia gir en garanti på 24 måneder fra kjøpsdato. Garantien gjelder for funksjonsmateriell som entydig kan dokumenteres å være defekt og for fabrikkasjonsfeil.

Du finner mer informasjon om garantivilkårene i de standard kontraktvilkårene på produsentens nettsider.

Kundeservice

Angi alltid artikkelnummeret og - hvis tilgjengelig - serienummeret, hvis du har spørsmål om produktet. Begge numrene er angitt på produktet.

Stodia GmbH
Im Freitagsmoor 45
D – 38518 Gifhorn, Tyskland

Telefon: +49 (0) 5373 – 92197-0
Telefaks: +49 (0) 5373 – 92197-88

service@stodia.de

www.stodia.de

Volkswagen aksjeselskap
K-GVO-LW
Konsern After Sales – Group Service
Litteratur og systemer
Verkstedutstyr
Postkasse 011/4915
38442 Wolfsburg, Tyskland

Kun til intern bruk
Med forbehold om tekniske endringer
Utgave 12 / 2021