

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



사용 설명서

어댑터 케이블 세트 VAS 671 001



개정판	날짜	이유
V00	09.09.2020	초판
V01	28.06.2022	Stodia 로의 전환

발행인란

제조사

Stodia GmbH
 저장 장치 & 진단 기술
 Im Freitagsmoor 45
 D-38518 Gifhorn
 전화: +49 (0) 5373 92197-0
 팩스: +49 (0) 5373 92197-88
 info@stodia.de
 www.stodia.de

복제

전체 또는 일부를 복제하거나 추가로 인쇄할 경우에는 반드시 제조사의 서면 승인이 필요합니다.

저작권

원본 사용 설명서의 번역본
 모든 권리 보유.
 모든 텍스트, 이미지 및 그래픽은 저작권과 지적 재산권 보호를 위한 기타 법률의 적용을 받습니다.
 Copyright 2022 Stodia GmbH.

이미지 출처

경고 표시, 금지, 지침 및 표준 기호는 공개적으로 액세스할 수 있는 인터넷 영역과 같은 공개 소스에서 가져왔습니다. CAD 제품 이미지 및 제품 사진은 제조사에서 제공합니다. 사용 중인 제품을 나타내는 삽화에는 출처가 포함되어 있습니다.

목차

발행인란	2
목차	3
머리말	5
일러두기	5
적합성 선언의 유효성	5
제조사 정보	5
안전	6
경고 단계	6
중요 안전 지침	6
용도	7
대상 그룹에 대한 요구 사항	7
운영자의 의무	8
제품 설명	9
공급품	9
구조	10
고전압 테스트 어댑터	10
14 핀 진단 케이블	10
21 핀 진단 케이블	11
기호 및 연결부	11
기술 데이터	12
고전압 테스트 어댑터	12
14 핀 진단 케이블	12
21 핀 진단 케이블	13
접지 케이블	13
주변 조건	13
회로도	14
고전압 테스트 어댑터	14
접지 케이블	14
14 핀 진단 케이블	14
21 핀 진단 케이블	15
브리징 커넥터	15

목차

조작	16
최초 사용	16
접지 케이블 연결	17
진단 케이블 연결	18
파일럿 라인 브리징	19
고전압 테스트 어댑터 연결	20
벨크로 스트립으로 케이블 고정	20
커넥터 분리	21
고전압 커넥터 분리	21
진단 케이블 커넥터(21 핀) 분리	22
진단 케이블 커넥터(14 핀) 분리	22
청소	23
보관	23
폐기	23
유지보수	23
지원	24
보증	24
고객 서비스	24

일러두기

제품을 사용하기 전에 본 사용 설명서를 주의 깊게 끝까지 읽으십시오.

제품에 동봉된 USB 스틱에는 여러 국가의 언어로 작성된 사용 설명서가 저장되어 있습니다. 유효한 각 판본과 그 밖의 국가 언어로 번역된 판본은 당사의 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

사용 설명서는 제품의 주요 구성품으로, 제품과 함께 보관해야 합니다. 제품의 판매 또는 양도 시 새 운영자에게 사용 설명서를 전달해야 합니다.

본 사용 설명서 외에도 도로 주행 차량 내 본질안전 고전압 시스템의 진단 또는 고장진단에 대한 모든 관련 규정이 적용됩니다. 여기에는 차량 제조사의 각 진단 시스템에서 지시하는 사항과 사내 안전 규정 및 고전압 시스템을 취급하는 첨단 기술이 포함됩니다.

적합성 선언의 유효성

적합성 선언은 사용 설명서에 기술된 제품에 적용됩니다. 제품을 변경, 개조 또는 확장하는 경우 적합성 선언 및 위험 평가의 유효성이 상실됩니다.

제조사 정보

당사는 설립 이래 미래지향적 E-모빌리티에 주력하고 있습니다. Stodia GmbH 는 자동차 업계, 에너지 저장 장치 분야, 서비스 센터 또는 특수 차량을 위한 개별 솔루션을 개발 및 생산하고 있습니다.

핵심 제품은 에너지 전환 및 에너지 자율화를 촉진하는 핵심 요소인 혁신적인 고정식 및 이동식 전기 저장 장치입니다. 스마트 충전 및 배터리 기술, 진단 시스템, 배터리 및 셀 관리와 차량 전체에 대한 측정 및 진단 기술 또한 Stodia 의 포트폴리오에 포함됩니다.

소프트웨어 및 하드웨어 개발 분야에서 경험을 쌓아 온 Stodia GmbH 는 프로토타입부터 양산 차량에 이르기까지 고객이 언제나 믿을 수 있는 파트너입니다 – MADE IN GERMANY.

본 사용 설명서는 다음과 같은 제품에만 적용됩니다.

제품 번호: 22101599

명칭: 어댑터 케이블 세트 VAS 671 001

경고 단계

본 장에는 본 사용 설명서에 있는 경고 단계에 관한 정보가 기술되어 있습니다.

위험

안전 지침에 유의하지 않을 경우 사망 또는 심한 부상을 초래할 수 있습니다!

경고

안전 지침에 유의하지 않을 경우 사망 또는 심한 부상을 초래할 수 있습니다!

조심

안전 지침에 유의하지 않을 경우 가벼운 부상을 입을 수 있습니다!

주의

안전 지침에 유의하지 않을 경우 제품이 손상될 수 있습니다!

중요 안전 지침

본 장에는 제품 취급 시 유의해야 하는 안전 지침에 대해 기술되어 있습니다.



위험

전압으로 인한 생명의 위험

다른 시스템의 전압은 치명적이며 감전으로 인한 사망을 초래할 수 있습니다.

- 제품을 전원으로 측정에 사용하지 마십시오!
- 절대로 제품을 통해 다른 장치에 전원을 공급하지 마십시오!



경고

전압으로 인한 생명의 위험

고전압 시스템의 전압은 치명적이며 감전으로 인한 사망을 초래할 수 있습니다.

액체, 응축 및 높은 습도로 인해 단락이 발생할 수 있습니다!

- 제품에 액체가 닿지 않도록 하십시오!
- 제품은 밀폐되고 건조한 공간에서만 사용하십시오!



경고

전압으로 인한 생명의 위험

제품 내 전압은 위험하며 감전으로 인한 심한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 결함이 있거나 손상된 제품의 경우 전압에 대한 보호가 완전히 보장되지 않습니다.

- 제품과 화학물질이 접촉하지 않도록 하십시오!
- 결함이 있거나 손상된 제품은 즉시 교환하십시오!
- 절대로 제품의 수리 또는 조작을 시도하지 마십시오!

용도

제품을 사용할 때는 반드시 본 사용 설명서에 따라야 합니다. 그렇지 않을 경우 제품 내 전기적 위험에 대한 보호 기능이 유지되지 않을 수도 있습니다.

제품은 고전압 배터리 시스템을 탈거 상태에서 진단하는 데 사용됩니다. 제품을 사용하여 탈거된 트랙션 배터리의 파일럿 라인과 고전압 및 통신 케이블을 전기차에 연결할 수 있습니다. 제품은 “주행 준비 상태 갖추기” 기능 점검 전용입니다.

제품은 다음 차량 모델과 호환됩니다.

- Volkswagen e-Up!
- Volkswagen e-Golf
- Volkswagen Golf GTE
- Volkswagen XL1
- Volkswagen Passat GTE

제품은 무전압 점검에 사용되지 않습니다.

반드시 가이드 고장진단에서 차량 제조사가 지정한 차량 측 커넥터를 사용하십시오.

본 사용 설명서에 언급된 차량 제조사는 Volkswagen Group 의 차량 제조사를 의미합니다.

그 외의 사용은 금지됩니다.

대상 그룹에 대한 요구 사항

제품에서의 작업은 반드시 전문가가 수행해야 합니다!

본 사용 설명서에 명시된 전문가란 고전압 시스템에서 작업 시 사용 국가 내에서 적용되는 모든 요구 사항을 충족하는 사람을 의미합니다.

- 사용 국가에서 통용되는 규범,
- DGUV 200-005 에 따라 최소 2 급 또는 이와 동등한 자격,
- 차량 제조사 규정 및 사내 규정.

제품을 사용할 때는 항상 차량 제조사가 고전압 시스템에서 수행하는 작업에 대해 지정한 개인 보호 장구를 착용해야 합니다.

운영자의 의무

운영자는 어댑터 케이블 세트에서 작업하는 요원이 대상 그룹에 대한 요건을 충족하는지 확인해야 합니다. 또한, 운영자는 다음과 같은 항목을 준수할 책임이 있습니다.

- 모든 어댑터 케이블 세트 구성품을 항상 무결하고 작동이 원활한 상태로 유지합니다.
- 모든 어댑터 케이블 세트 구성품의 정기 점검 기한을 준수하고 기록합니다.

공급품

공급품의 상태가 양호한지, 누락이 없는지 즉시 확인하십시오. 결함이 있는 경우 즉시 제조사에 연락하십시오.



- (1) 운반 케이스(VAS 671001/8)
- (2) 고전압 테스트 어댑터(VAS 671001/1)
- (3) 21 핀 진단 케이블(Volkswagen e-Golf 용)(VAS 671001/3)
- (4) 14 핀 진단 케이블(Volkswagen e-Up!용)(VAS 671001/2)
- (5) 접지 케이블(VAS 671001/4)
- (6) Volkswagen e-Up!용 파일럿 라인 브리징 커넥터 (VAS 671001/5)
- (7) Volkswagen e-Golf 용 파일럿 라인 브리징 커넥터(VAS 671001/6)
- (8) 벨크로 스트립(VAS 671001/8)
- (9) 사용 설명서가 포함된 USB 스틱

구조

고전압 테스트 어댑터

VAS 671001/1

제품 구조:



- (1) 커넥터
- (2) 연결 소켓

14 핀 진단 케이블

VAS671001/2

제품 구조:



- (1) 커넥터, 14 핀
- (2) 연결 소켓, 14 핀

21 핀 진단 케이블

VAS 671001/3

제품 구조:





- (1) 커넥터, 21 핀
- (2) 연결 소켓, 21 핀

기호 및 연결부

제품에는 다음과 같은 기호가 있습니다.

기호	의미
	경고 표시 일반
	전기로 인한 위험! 사용 설명서를 읽으십시오!
	일련번호는 제조사 부품번호와 함께 제품 식별에 사용됩니다.
	제조사 부품번호는 일련번호와 함께 제품 식별에 사용됩니다.
	제조사 점검일
	제품은 보호 등급 II 에 해당하며, VDE 0100 파트 410/412.1 에 따라 활성 부품과 접촉 가능한 부품 사이에 강화 또는 이중 절연이 되어 있습니다.
	폐기 지침상 제품을 가정쓰레기로 폐기하는 것은 금지됩니다. 제품을 폐기할 때에는 반드시 현재 현지에서 통용되는 폐기 규정을 준수하십시오.
	CE 마크는 제품이 모든 관련 유럽 규정을 충족하며, 규정된 적합성 평가 절차를 거쳤음을 인증합니다.

기호	의미
	검증 마크는 제품이 차량 제조사의 작업장 및 생산 시설에서 사용하도록 승인되었음을 나타냅니다.
CAT I Umax = 1.000V CAT II Umax = 600V CAT III Umax = 300V	IEC 61010-31 에 따른 제품 측정 범주를 나타냅니다.
	모바일 단말기에 사용 설명서를 불러오기 위한 QR 코드.

기술 데이터

고전압 테스트 어댑터

VAS 671001/1

정격 데이터	값
제조사 번호	22102050
최대 정격 전압	CAT I: 1000VDC CAT II: 600VDC CAT III: 300VDC
최대 정격 전류	50A
보호 등급	II / 이중 절연
중량	~ 4510g
치수(길이/높이/너비)	~ 180mm/125mm/50mm
케이블 길이	5000mm

14 핀 진단 케이블

VAS 671001/2

정격 데이터	값
제조사 번호	22102051
최대 정격 전압	48VDC
최대 정격 전류	5A
중량	~ 500g
케이블 길이	5000mm

21 핀 진단 케이블

VAS 671001/3

정격 데이터	값
제조사 번호	22102225
최대 정격 전압	48VDC
최대 정격 전류	5A
중량	~ 470g
케이블 길이	5000mm

접지 케이블

VAS 671001/4

정격 데이터	값
제조사 번호	22102224
최대 정격 전압	1000VDC
최대 정격 전류	50A
보호 등급	II / 이중 절연
중량	~ 1460g
케이블 길이	5000mm


주변 조건

주변 조건	작동	보관	운반
온도	5°C~40°C	-20°C~60°C	-20°C~60°C
해발고도	최대 2000m	무제한	
습도	최대 80%(31°C 까지), 40°C 에서 50%로 선형 감소	최대 85%	
오염도	2		
응축	허용되지 않습니다. 부식성 가스/기체가 있는 경우 최대 허용 상대습도는 60%입니다.		

회로도

고전압 테스트 어댑터

VAS 671001/1

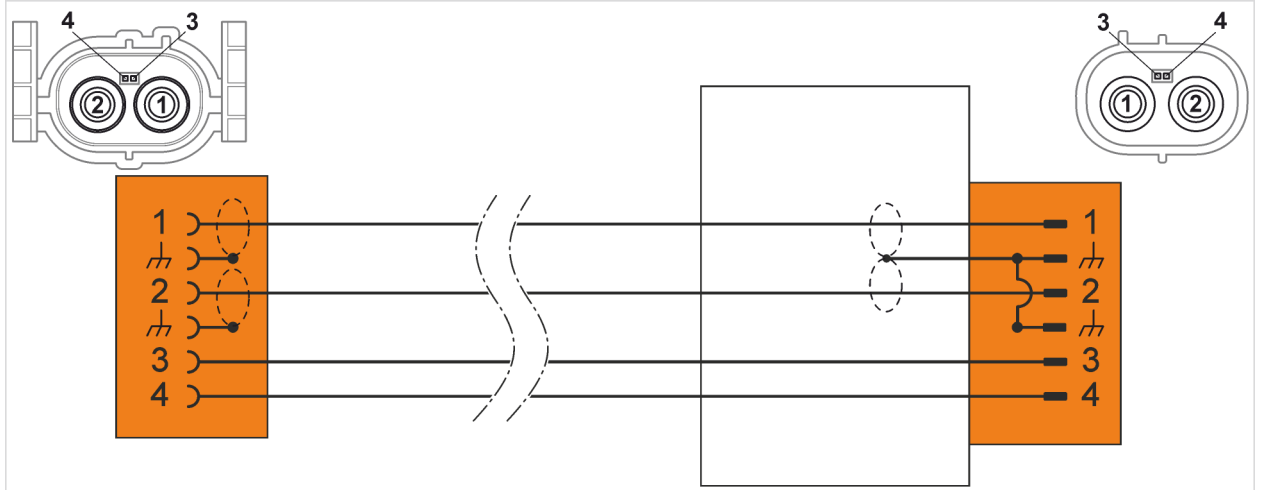


접지 케이블

VAS 671001/4



14 핀 진단 케이블

VAS 671001/2

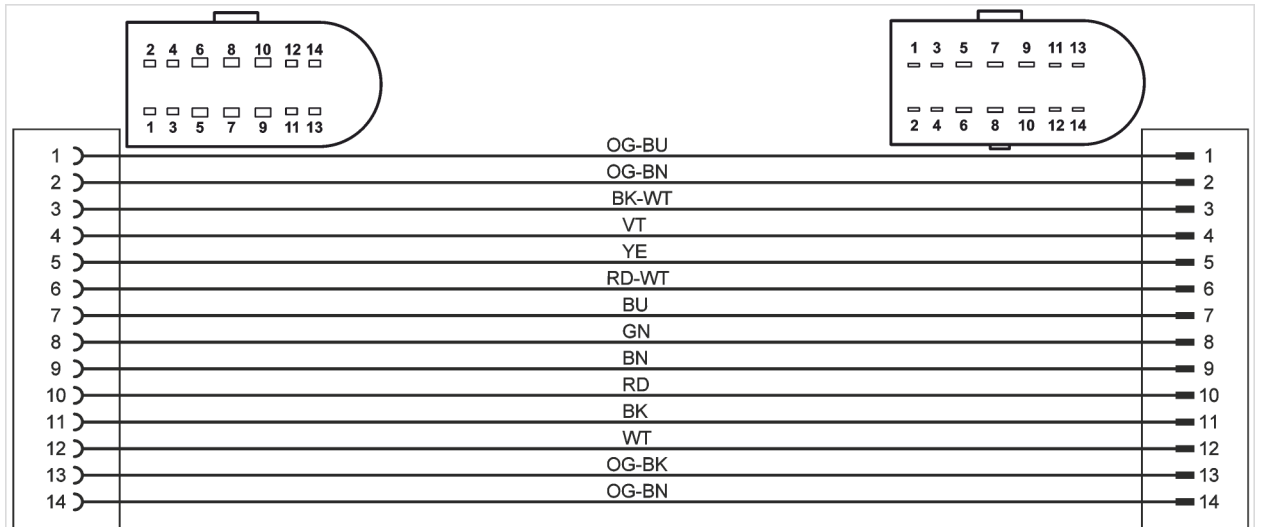

21 핀 진단 케이블


VAS 671001/3



브리징 커넥터

VAS 671001/5, VAS 671001/6

회로도는 모든 브리징 커넥터에서 동일합니다.

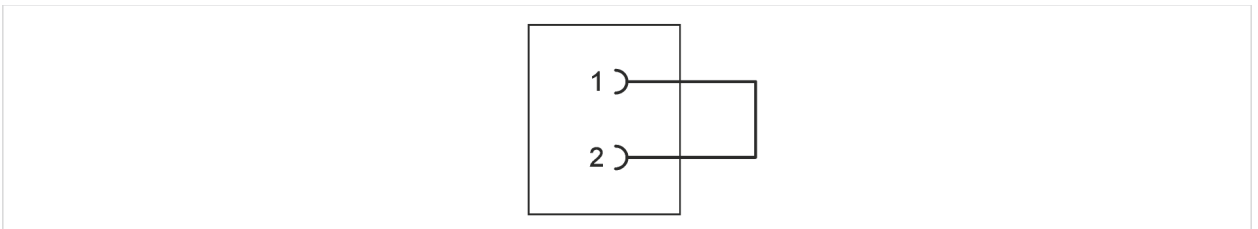

최초 사용



경고

전압으로 인한 생명의 위험

고전압 시스템의 전압은 치명적이며 감전으로 인한 사망을 초래할 수 있습니다.

- 제품은 차량 제조사에서 지정한 용도로만 사용하십시오!



주의

손상 위험!


연결 시 커넥터가 맞물립니다.

- 커넥터를 분리하기 전에 잠금을 해제하십시오! (“커넥터 분리” 장 참조)

본 장에는 제품의 구성품을 고전압 배터리와 차량에 연결하는 순서가 기술되어 있습니다.

아래의 그림은 원리만을 나타낸 것으로 모든 응용 케이스에 적합합니다.

다음과 같은 순서로 구성품을 연결하십시오.

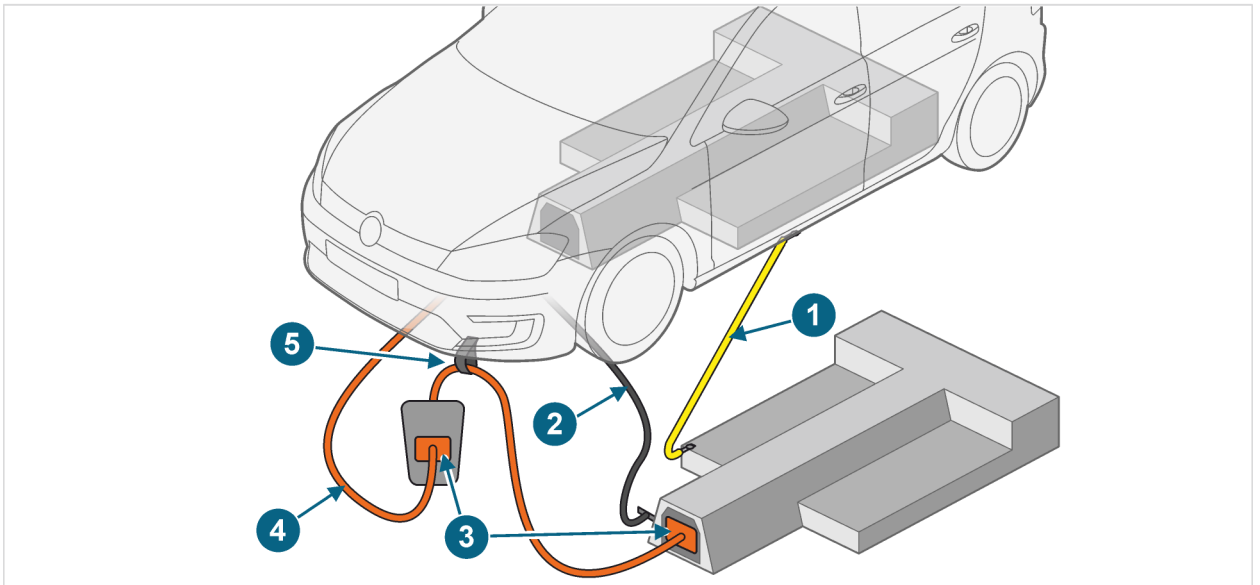


1. 접지 케이블 연결
2. 진단 케이블 연결
3. 파일럿 라인 브리징
4. 고전압 테스트 어댑터 연결
5. 벨크로 스트립으로 케이블 고정

접지 케이블 연결


1. 안전 지침에 유의하십시오.



2. 가이드 고장진단에서 지정된 위치에서 접지 케이블과 트랙션 배터리를 연결하십시오. 차량 제조사에서 지정한 나사 조임 토크에 유의하십시오.

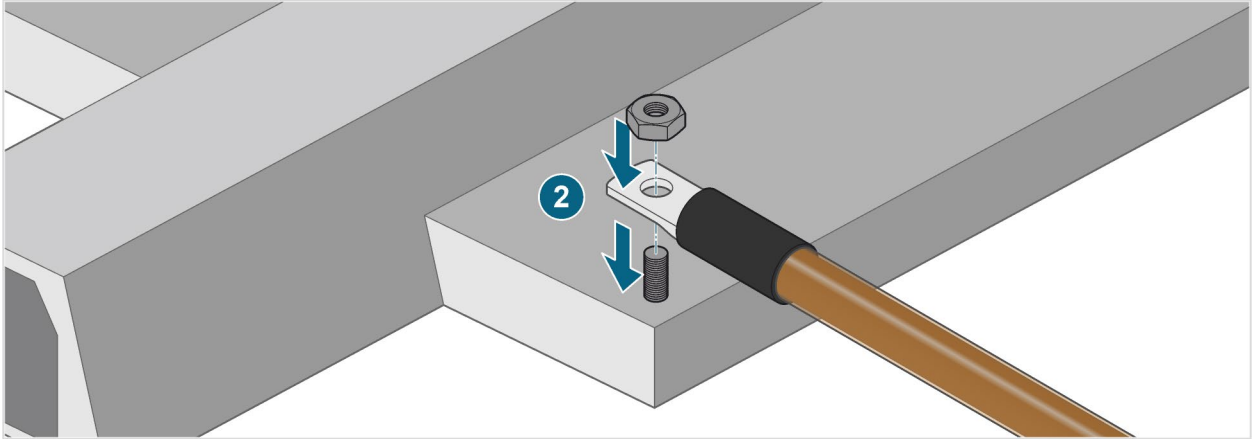

3. 가이드 고장진단에서 지정된 위치에서 접지 케이블과 차체를 연결하십시오. 차량 제조사에서 지정한 나사 조임 토크에 유의하십시오.

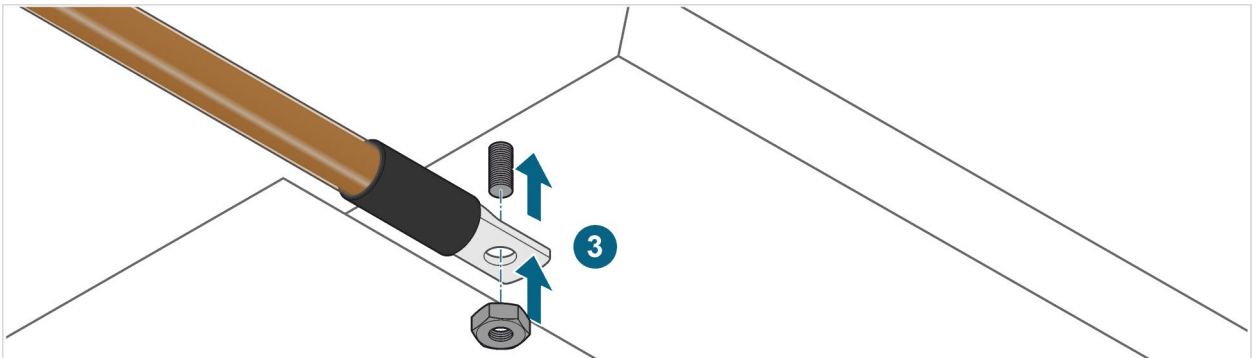


- ✓ 이제 진단 케이블을 연결할 수 있습니다.

진단 케이블 연결

연결할 차량에 따라 14 핀 또는 21 핀 진단 케이블을 연결해야 합니다.

진단 케이블(14 핀)


1. 진단 케이블의 연결 소켓과 트랙션 배터리의 배터리 관리 시스템 커넥터를 연결하십시오.
2. 진단 케이블의 연결 소켓과 차량 측 연결 소켓을 연결하십시오.
3. 커넥터가 맞물리는 소리가 들리고 잠기는지 확인하십시오.

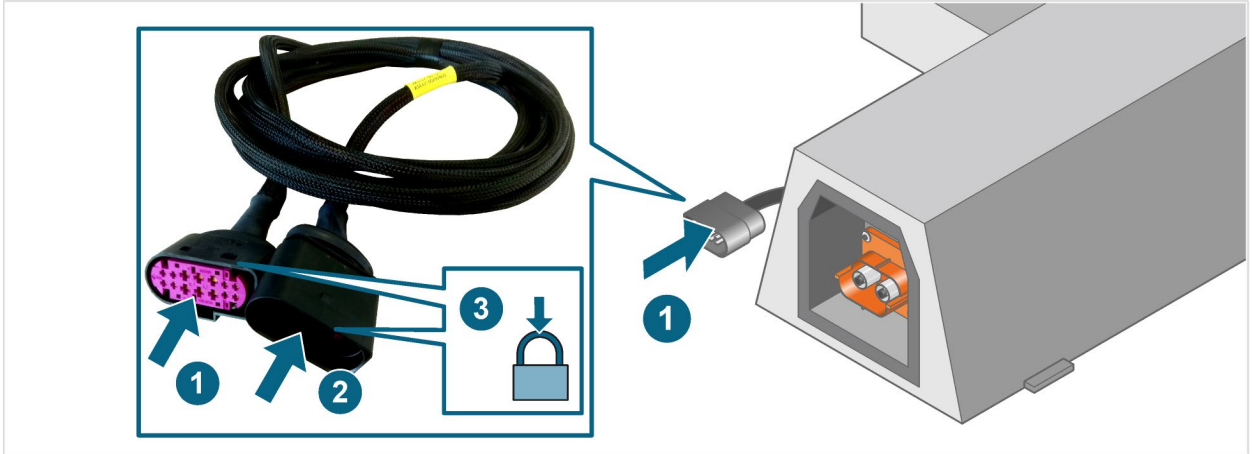

✓ 이제 파일럿 라인을 브리징할 수 있습니다.

진단 케이블(21 핀)

1. 진단 케이블의 연결 소켓과 트랙션 배터리의 배터리 관리 시스템 커넥터를 연결하십시오.
2. 진단 케이블의 연결 소켓과 차량 측 연결 소켓을 연결하십시오.
3. 소켓 하우징을 돌려서 커넥터를 잠그십시오.

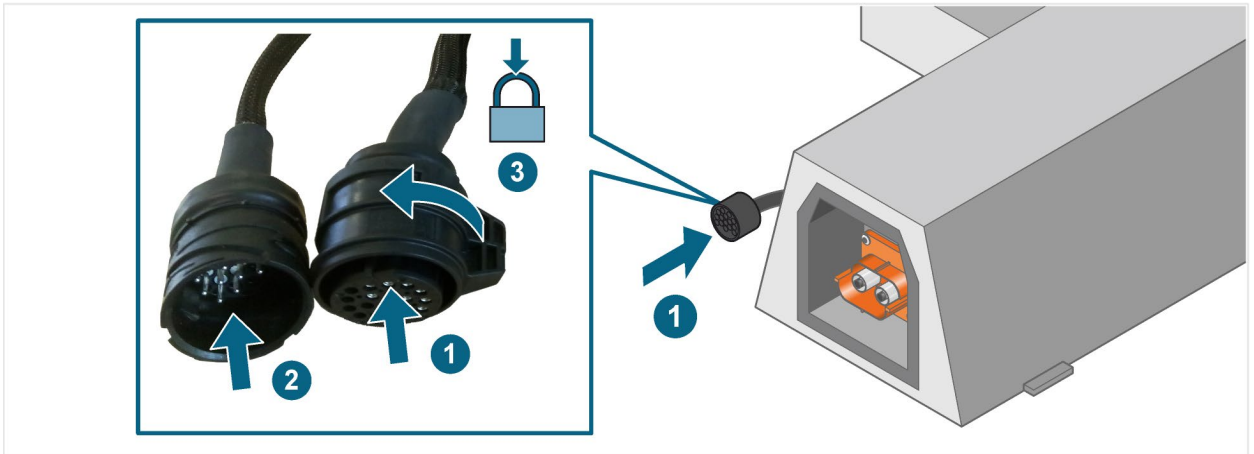

✓ 이제 파일럿 라인을 브리징할 수 있습니다.

파일럿 라인 브리징



위험

전압으로 인한 생명의 위험

전기 아크로 인한 폭발 위험

차량 측 및 배터리 측 파일럿 라인을 브리징하면 고전압 라인의 연결부를 분리해도 고전압 배터리의 안전 릴레이가 닫힌 상태로 유지될 수 있습니다. 연결부 분리 시 전기 아크가 발생할 수 있습니다.

- 절대로 차량 측 및 배터리 측 파일럿 라인을 동시에 브리징하지 마십시오!
- 차량 전원이 완전히 차단되지 않은 상태에서는 절대로 고전압 라인을 분리하지 마십시오!

해당 차량에 따라 다른 브리징 커넥터가 파일럿 라인에 사용됩니다.


1. 브리징할 연결부의 고전압 커넥터에 브리징 커넥터를 꽂으십시오(차량 모델: Volkswagen e-Up!).
2. 브리징할 연결부의 고전압 연결 소켓에 브리징 커넥터를 꽂으십시오(차량 모델: Volkswagen e-Golf). 삽입 시 브리징 커넥터의 올바른 방향에 유의하십시오.




- ✓ 파일럿 라인이 브리징되었습니다.
- ✓ 이제 고전압 테스트 어댑터를 연결할 수 있습니다.

고전압 테스트 어댑터 연결

1. 안전 지침에 유의하십시오.
2. 트랙션 배터리의 커넥터에 연결 소켓을 연결하십시오.
3. 이 연결부를 잠그십시오.

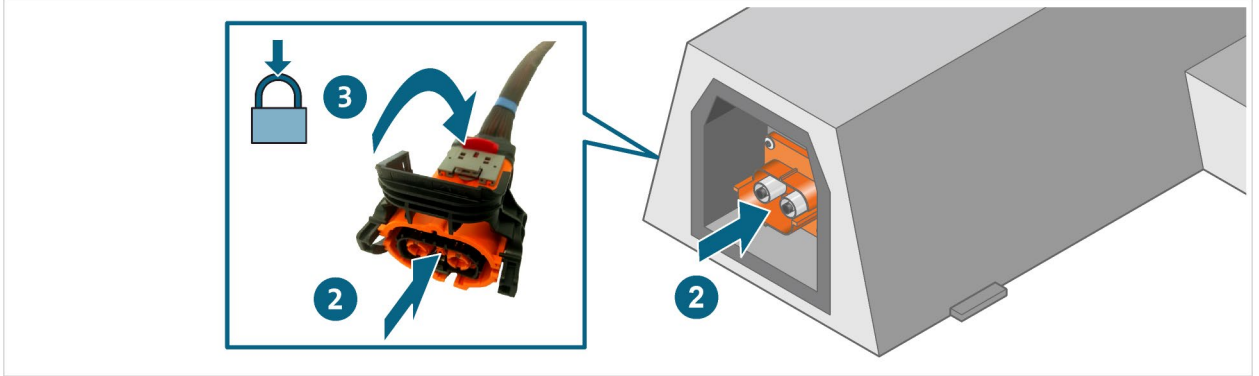

4. 차량 측 고전압 라인과 커넥터를 연결하십시오.
5. 이 연결부를 잠그십시오.

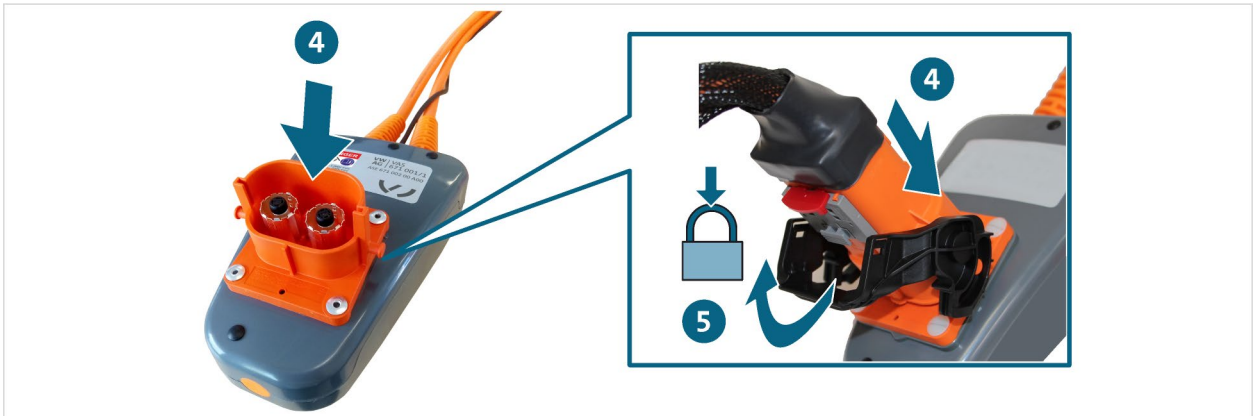


✓ 고전압 테스트 어댑터가 올바르게 연결되었습니다.

벨크로 스트립으로 케이블 고정

제품에는 여러 개의 벨크로 스트립이 포함되어 있습니다. 벨크로 스트립을 사용하여 케이블을 차체 부분에 일정한 간격으로 고정할 수 있습니다.

1. 벨크로 스트립을 고정할 케이블과 적절한 차체 부분에 감은 다음 벨크로 스트립의 시작부분에 있는 구멍으로 끼워 넣으십시오.
2. 벨크로 스트립의 끝부분과 맞닿은 쪽을 함께 잡고 누르십시오.

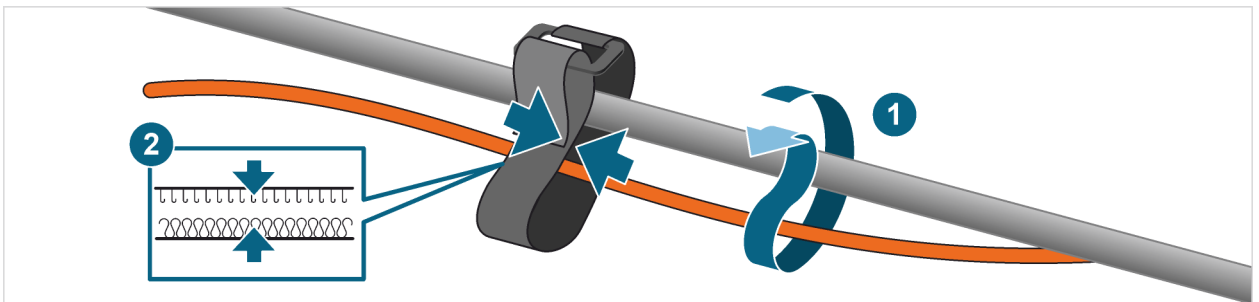

- ✓ 케이블이 고정되었습니다.
- ✓ 가이드 고정장단에 따른 측정을 실행할 수 있습니다.

커넥터 분리



위험

전압으로 인한 생명의 위험

전기 아크로 인한 폭발 위험


파일럿 라인이 브리징되면 연결부를 분리해도 고전압 라인에 부하가 걸릴 수 있습니다. 연결부 분리 시 전기 아크가 발생할 수 있습니다.

- 차량 전원이 완전히 차단되지 않은 상태에서는 절대로 고전압 라인을 분리하지 마십시오!

고전압 커넥터 분리

커넥터에는 자동 잠금 장치가 있습니다. 커넥터를 분리하려면:

1. 레버(빨간색)가 당겨졌는지 확인하십시오.
2. 잠금 장치(회색)를 눌러 넣은 후 계속 누르고 계십시오.
3. 브래킷(검은색)을 위로 젖히십시오. 이 움직임에 따라 커넥터가 밀려납니다.

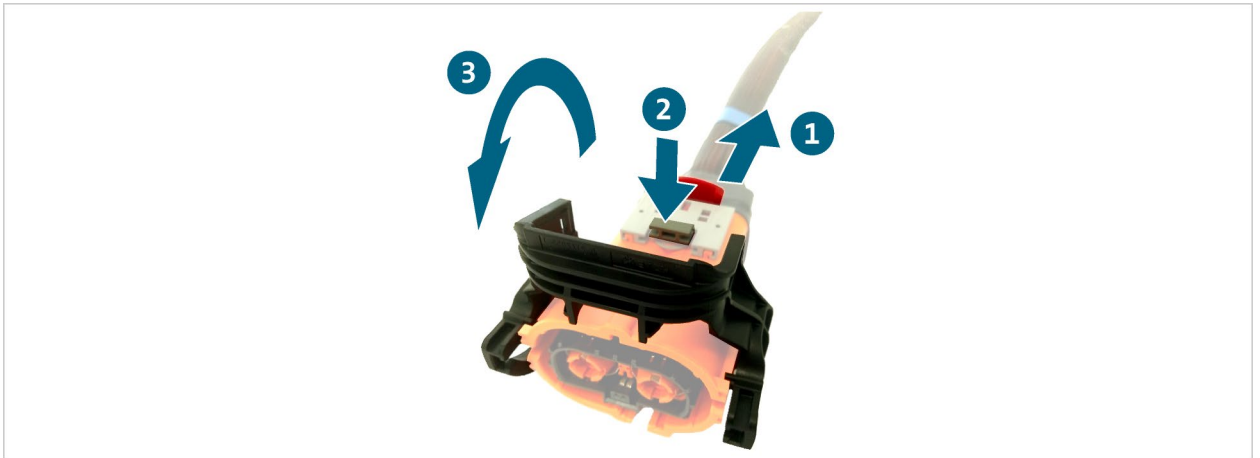

- ✓ 커넥터가 분리되었습니다.

진단 케이블 커넥터(21 핀) 분리

커넥터에는 바요네트 잠금 장치가 있습니다. 커넥터를 분리하려면:

1. 소켓하우징을 돌려서 연결부의 잠금을 해제하십시오.
2. 커넥터를 양쪽으로 당겨서 분리하십시오.




✓ 커넥터가 분리되었습니다.

진단 케이블 커넥터(14 핀) 분리

커넥터에는 자동 잠금 장치가 있습니다. 커넥터를 분리하려면:

1. 잠금 장치를 눌러 넣은 후 계속 누르고 계십시오.
2. 커넥터를 양쪽으로 당겨서 분리하십시오.

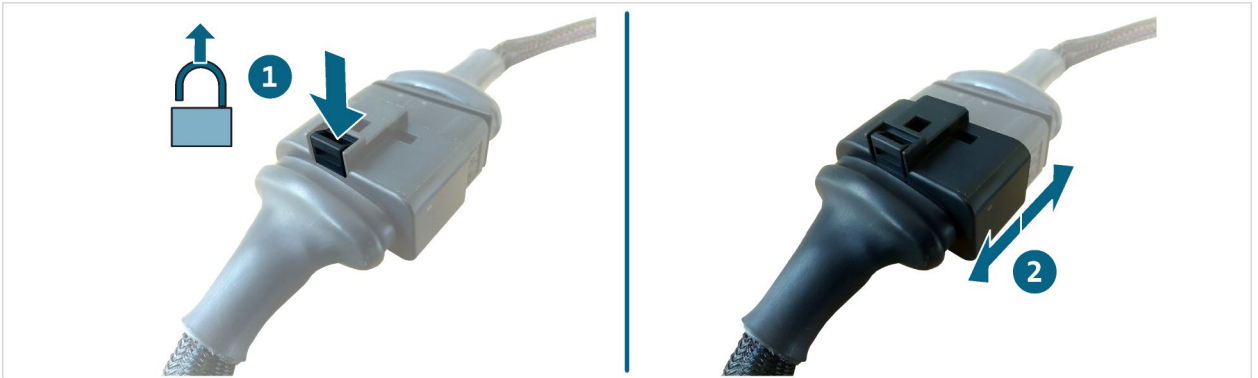

✓ 커넥터가 분리되었습니다.

청소



위험

전압으로 인한 생명의 위험

고전압 시스템의 전압은 치명적이며 감전으로 인한 사망을 초래할 수 있습니다.

- 제품을 청소하기 전에 모든 전원에서 제품을 분리하십시오!

안전 지침에 유의하십시오!

제품은 반드시 마른 천으로 청소해야 합니다.

보관

반드시 제품을 운반 케이스에 넣어 보관 및 운반하십시오(“공급품” 장 참조).

폐기

안전 지침에 유의하십시오!

제품을 폐기할 때에는 반드시 현재 현지에서 통용되는 폐기 규정을 준수하십시오.

유지보수

안전 지침에 유의하십시오!

정기 점검에 관한 국가 및 현지의 요구 사항을 준수하십시오!

적어도 24 개월 간격으로 제품의 기능을 점검하십시오.

전문적인 기능 점검에 대해서는 제조사에 문의하십시오.

보증

Stodia GmbH 는 구매일로부터 24 개월간의 보증 기간을 제공합니다. 명확하게 입증할 수 있는 기능 재료의 결함이나 처리상의 결함이 있는 경우 보증 청구가 가능합니다.

보증 조건에 관한 상세 정보는 제조사 웹 사이트에 있는 일반이용약관을 참조하십시오.

고객 서비스

제품에 관한 문의 시 항상 제품번호 및 (있는 경우) 일련번호를 기재해 주십시오. 이 두 번호는 제품에 기재되어 있습니다.

Stodia GmbH

Im Freitagsmoor 45

D – 38518 Gifhorn

전화: +49 (0) 5373 – 92197-0

팩스: +49 (0) 5373 – 92197-88

service@stodia.de

www.stodia.de

Volkswagen Aktiengesellschaft
K-GVO-LW
Group After Sales – Group Service
문헌 및 시스템
정비소 장비
사서함 011/4915
38442 Wolfsburg

사내용
기술적 변경이 있을 수 있음
에디션 06/2022